


LIÇÃO DE CORTESIA OFERECIDA POR MÁRCIA DÓRIA ATRAVÉS DA

## **EMP - ESCOLA DE MODA PROFISSIONAL**

escolademoda.com.br

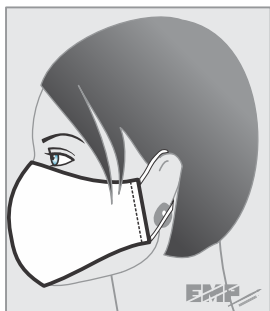

### **MÁSCARA PROTETORA FACIAL FORRADA**

Esta máscara, geralmente feita de tecido de algodão, é utilizada para a proteção contra vírus e bactérias por diversos profissionais da área de saúde e também por pacientes quando encontram-se com saúde debilitada, como após um tratamento de quimioterapia, por exemplo.

Também é utilizada por pessoas infectadas por algum vírus contagioso para evitar sua propagação.




### **MEDIDAS NECESSÁRIAS**

1. Largura do rosto passando pelo nariz.

P (infantil) = 22cm | M (juvenil) = 24cm | G (adulto) = 26cm

2. Medida do nariz à ponta do queixo.

P (infantil) = 11cm | M (juvenil) = 12,5cm | G (adulto) = 14cm

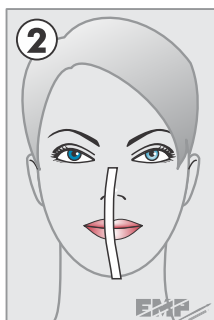

A base a seguir foi traçada com as medidas do adulto (G).

Para traçar outros tamanhos inclusive sob medidas, basta seguir a lição substituindo as medidas.

Para iniciar, marque o ponto A no canto superior esquerdo da folha, deixando uma certa margem acima e à esquerda.

## MÁSCARA PROTETORA FORRADA (Tamanho G)

A → B = largura do rosto : 2 ( $26 : 2 = 13\text{cm}$ ).

A ↓ C e B ↓ D = medida do nariz à ponta do queixo (14cm).

C → D = A → B (13cm).

A ↓ 1 e B ↓ 2 = A ↓ C : 2 ( $14 : 2 = 7\text{cm}$ ).

1 ↓ 3 e 2 ↓ 4 = 1cm.


4 ↑ 5 e A → 6 = 4 ↑ B : 2 ( $8 : 2 = 4\text{cm}$ ).


4 ↓ 7 e C → 8 = 4 ↓ D : 2 ( $6 : 2 = 3\text{cm}$ ).

5 ← 9 e 7 ← 10 = 1cm.

Una 1 ↗ 6 ↘ 9 → 5 ↓ 7 ← 10 ↖ 8 ↑ 3 ↑ 1.

Cortar 1 par no tecido e 1 par no forro.

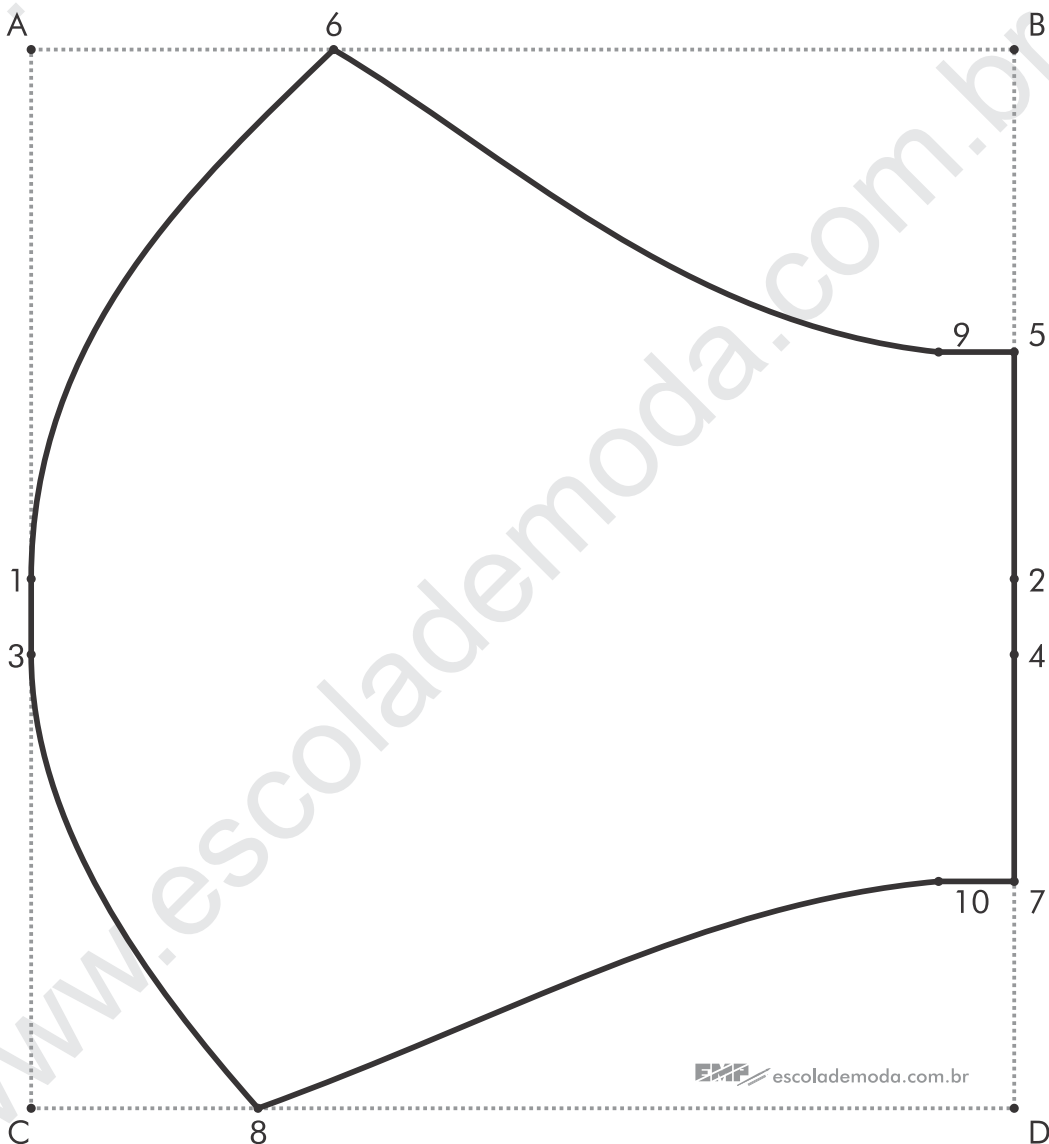

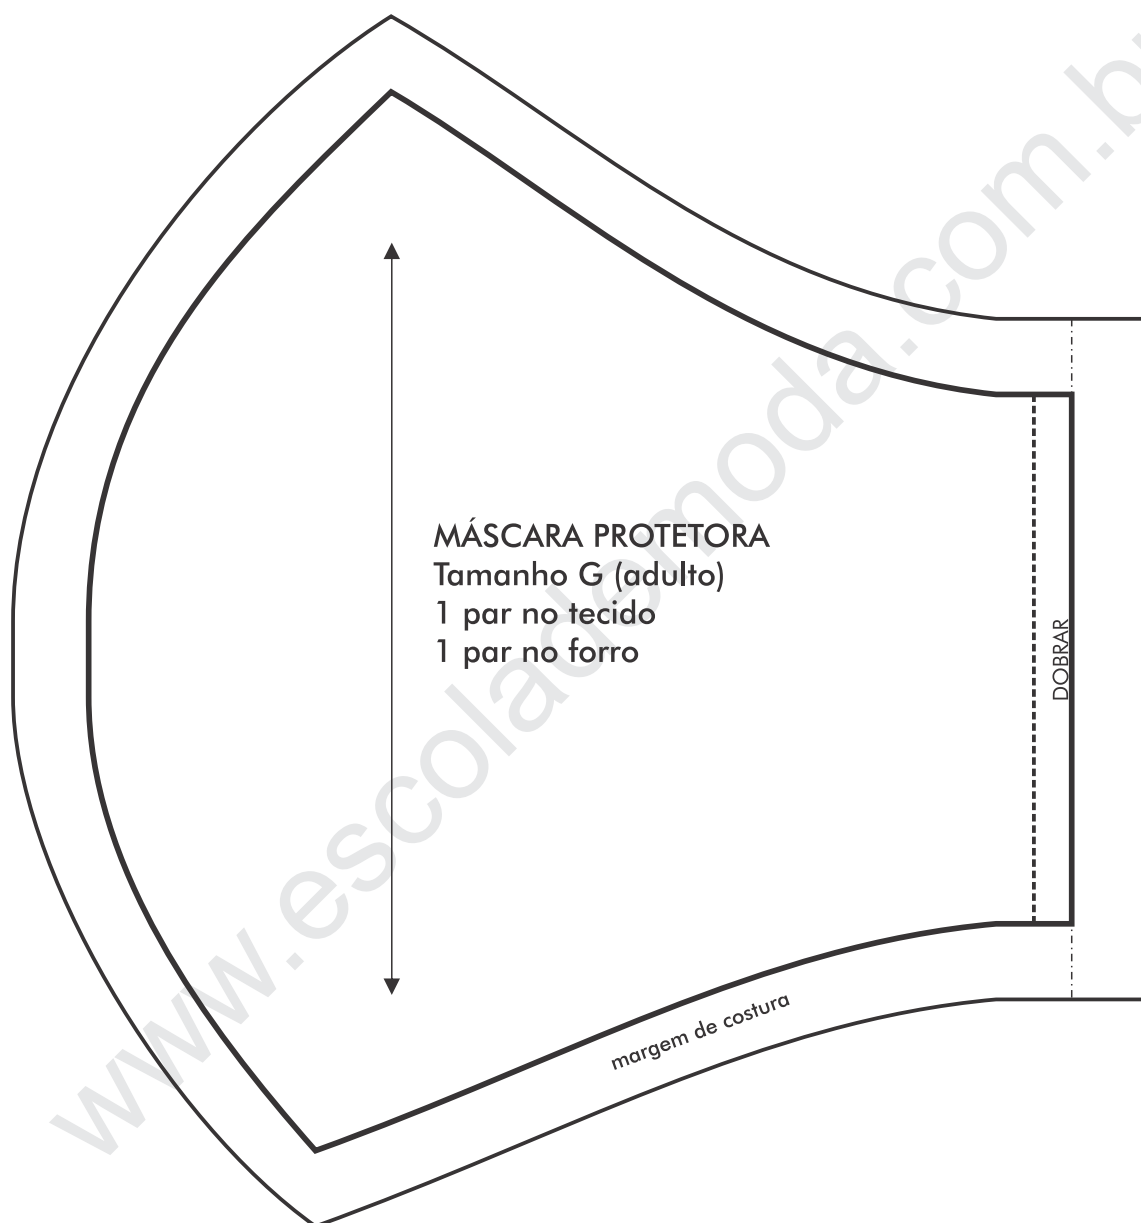

Comprimento do elástico roliço:

2 x a medida de 5 ↓ 7 + 2cm para a costura  
das pontas (2 x 7 = 14 + 2 = 16cm).

Cortar 2 pedaços.

